



WEngineering



Datendisplay E9x



Demontage der Interieur Leiste

Die Interieur Leiste vorsichtig lösen. Angefangen von der Beifahrerseite.



Demontage der Interieur Leiste

Achten sie auf die Steckverbindungen.



Demontage Frischluftgrill

Lösen sie die 2 (8er) Mutter und trennen Sie die Lüftungsdüse von der Interieur Leiste.



Montage Display



1. Dtc Knopf mit einem Druck auf die Rückseite ausbauen

2. Lamellen (horizontal) entfernen. Hierfür mit einem Schlitzschraubendreher rechts aus der Verrastung entriegeln.

3. Lamellen (vertikal) entfernen




Montage Display



1. Langloch für die Kabel bohren. Nach der Montage des Displays die Kabel mit einem Kabelbinder fixieren.
2. Display mit Stecker verbinden und einsetzen, linke Seite zuerst. Rechte Wand etwas mit einem Schlitz-Schraubendreher zur Seite drücken damit das Display einrastet.
3. Dtc Knopf wieder reinstecken.

Montage Display

Im Fußraum Beifahrerseite die Verkleidung ausbauen. Diese ist mit 2 Torx (T20) schrauben befestigt. Danach die Kabel entsprechend durchführen.

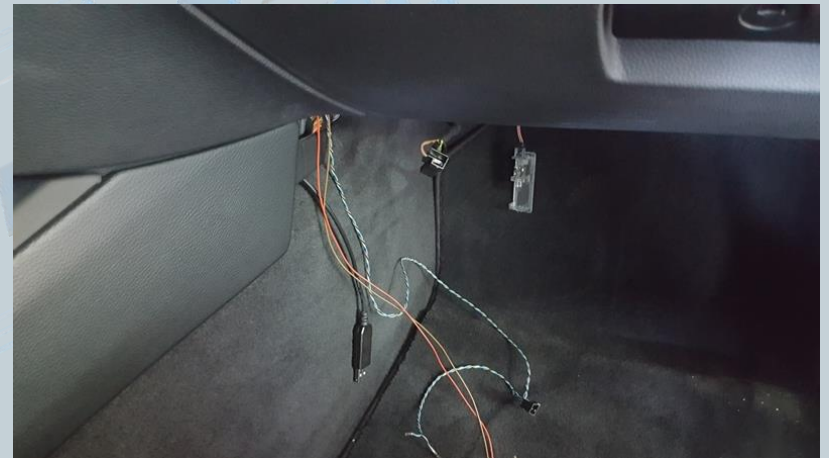

Anschluss des Datendisplays



Die Junction-Box mit den Steckern blau und schwarz befindet sich unter dem Handschuhfach. Bitte zwingend die Zündung ausschalten und den Schlüssel entfernen.



Pin	X14271 54-polig blau	Kabelfarbe	
1	PT-CAN_HIGH	Blau/Rot	0.35mm ²
2	PT-CAN_LOW	Rot	0.35mm ²
Pin	X14272 54-polig schwarz	Kabelfarbe	
1	K1. 30G	Rot/Gelb	0.35mm ²
6	MASSE	BRAUN	0.35mm ²

Anschluss des Datendisplays



Den blauen Stecker abstecken und aus dem Stecker Gehäuse raus ziehen. Das Gehäuse ist von beiden Seiten eingerastet (rot markiert).

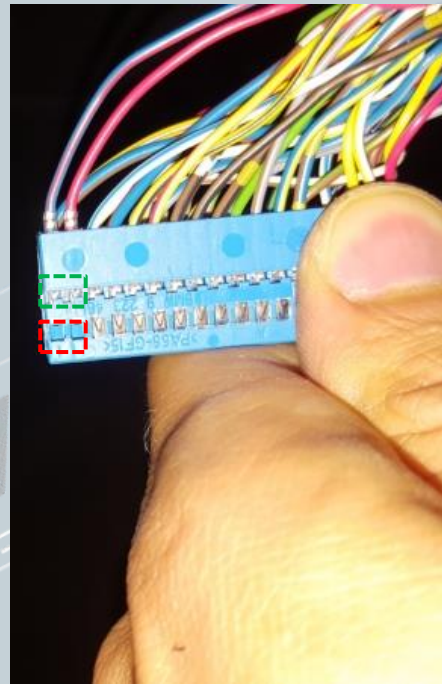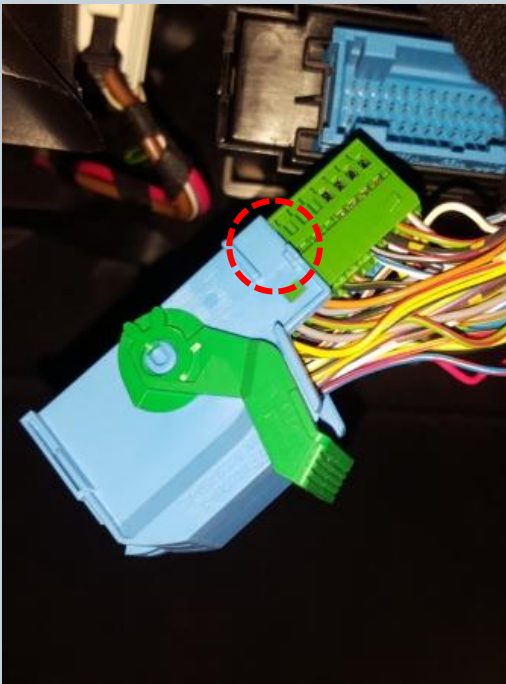


Die CAN Leitung (blau/rot und rot ist **verdrillt**) ausspinnen.
Blau/rot = CAN-High
rot = CAN-Low
Dabei mit einem kleinen Schlitzschraubendreher seitlich auf die Pins drücken und ziehen. Zuerst auf die rot markierte Fläche Drücken und raus ziehen, danach auf die grüne Fläche. Diesen Vorgang für jede Ader einzeln durchführen.

Anschluss des Datendisplays

Die ausgepinnte CAN Leitung in den mit gelieferten Stecker einpinnen. Dabei „blau/rot“ auf **Pin_1** und „rot“ auf **Pin_3**. Die Nummerierung ist am Stecker gekennzeichnet.

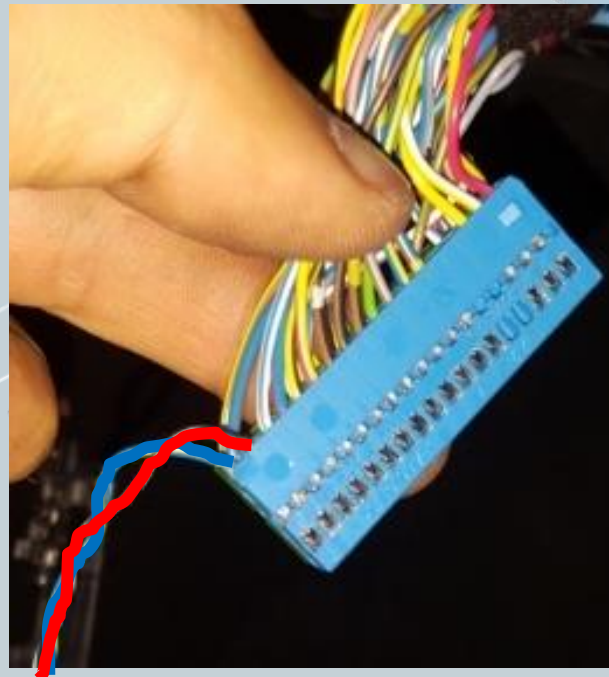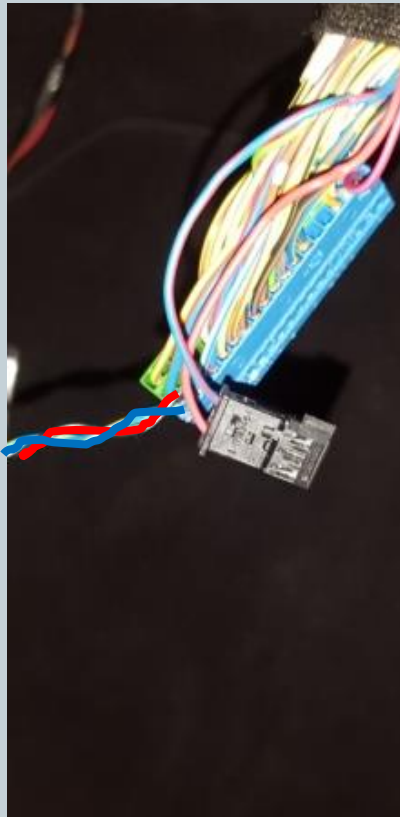


Die mit gelieferte CAN Leitung entsprechend wie im Bild anschließend einpinnen.
Blau = CAN-High = Pin1
Rot = CAN-Low = Pin2

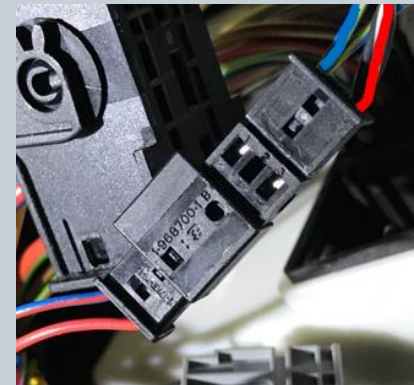

Anschluss des Datendisplays


Zunächst muss das Steckergehäuse des schwarzen Steckers entfernt werden. Der Einrastmechanismus funktioniert ähnlich wie bei dem Stecker für die CAN Kommunikation.

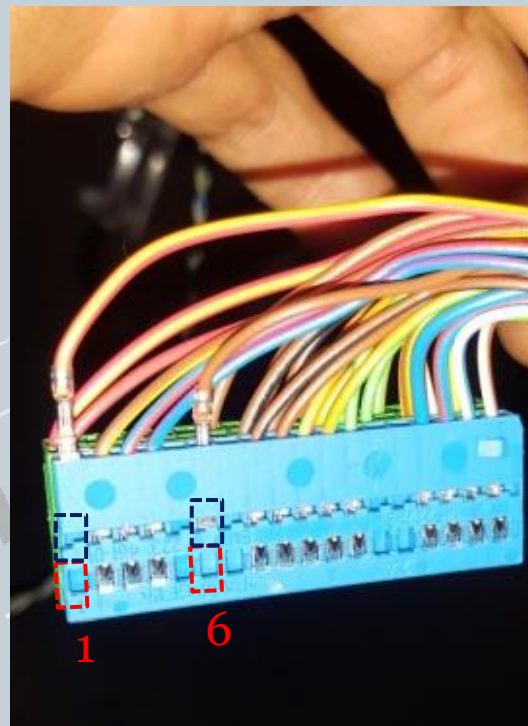

Die Versorgungsleitung (rot/gelb und braun) ausspinnen.
Rot/gelb = +12V
Braun = Masse
Dabei mit einem kleinen Schlitzschraubendreher seitlich auf die Pins drücken und ziehen. Zuerst auf die rot markierte Fläche drücken und raus ziehen, danach auf die grüne Fläche. Diesen Vorgang für jede Ader einzeln durchführen.

Je nach Baujahr können die Farben anders sein.

Anschluss des Datendisplays

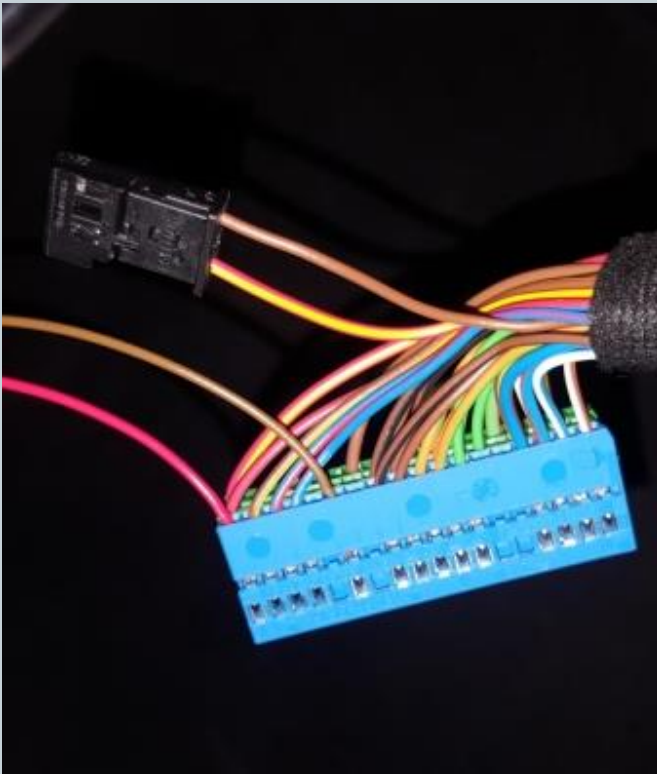


Die ausgepinnte Versorgungsleitung in den mit gelieferten Stecker einpinnen. Dabei „rot/gelb“ auf **Pin_1** und „braun“ auf **Pin_3**. Die Nummerierung ist am Stecker gekennzeichnet.

Die mit gelieferte Versorgungsleitung entsprechend wie im Bild einpinnen.

Braun = Masse -> braun

Rot= +12V -> rot/gelb

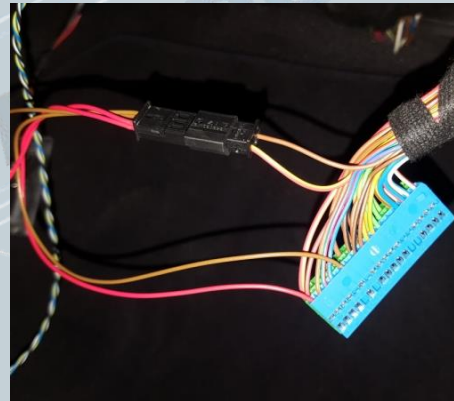

Wichtig!

Nach dem Einbau des Datendisplays wird die Diagnose Schnittstelle permanent blockiert. Das bedeutet, dass dabei keine Kommunikation per OBD zum Motorsteuergerät möglich ist. Programme wie EDIABAS, ISTA, INPA melden einen Fehler beim Verbindungsaufbau. Um die Diagnose Schnittstelle wieder frei zu geben muss im Setup Menü lediglich „Car service“ auf „On“ vor dem Motorstart gestellt werden. Um die Einstellung auch nach einem Neustart zu behalten muss die Speicherfunktion durchgeführt werden. Dies empfiehlt sich vor dem Werkstattbesuch durch zu führen.



Einstellen der Display Helligkeit

Die Display Helligkeit wird zentral über die Ambientenbeleuchtung gesteuert. Für eine perfekte Displayhelligkeit empfehlen wir folgende Einstellung. Bei absoluter Dunkelheit drehen sie den Drehregler für die zentrale Beleuchtung soweit zurück bis im Menü der Wert für Main-LCD zwischen **25 und 35** steht.

